



Check Point 700 / 900 / 1500 シリーズ

設置連絡フォーム利用手順書

Ver 1.1

2020 / 4 / 17

※禁無断転載

本書は、Check Point UTM(700/900/1500シリーズ)の、オンラインフォームを利用した設置連絡を実施いただくための手順書です。

初期設定手順や設置窓口の電話番号については「CP700シリーズ 導入手順書」または「CP1500シリーズ 導入手順書」をご参照ください。

■ 上位ルーターのポート開放(NAPT / IP マスカレード)設定について


Check Point UTM の上位にルーターがある場合、サポートセンターから Check Point UTM へ遠隔で接続するため、上位ルーターで着信したTCP/22 (SSH コンソールアクセス)、TCP/4434 (Web操作)ポートの通信が Check Point UTM に転送される必要があります。

Check Point UTM との接続安定性が向上するため、必須ではありませんが、可能な場合はポート開放設定の実施をお願いいたします。

1. MAC アドレスの確認


1. Check Point UTM にログインします
2. 最初に表示されるシステム画面で、「システム情報」の【MAC】の項目をコピーし、控えておきます

※ 後ほど、フォーム入力の際に使用します

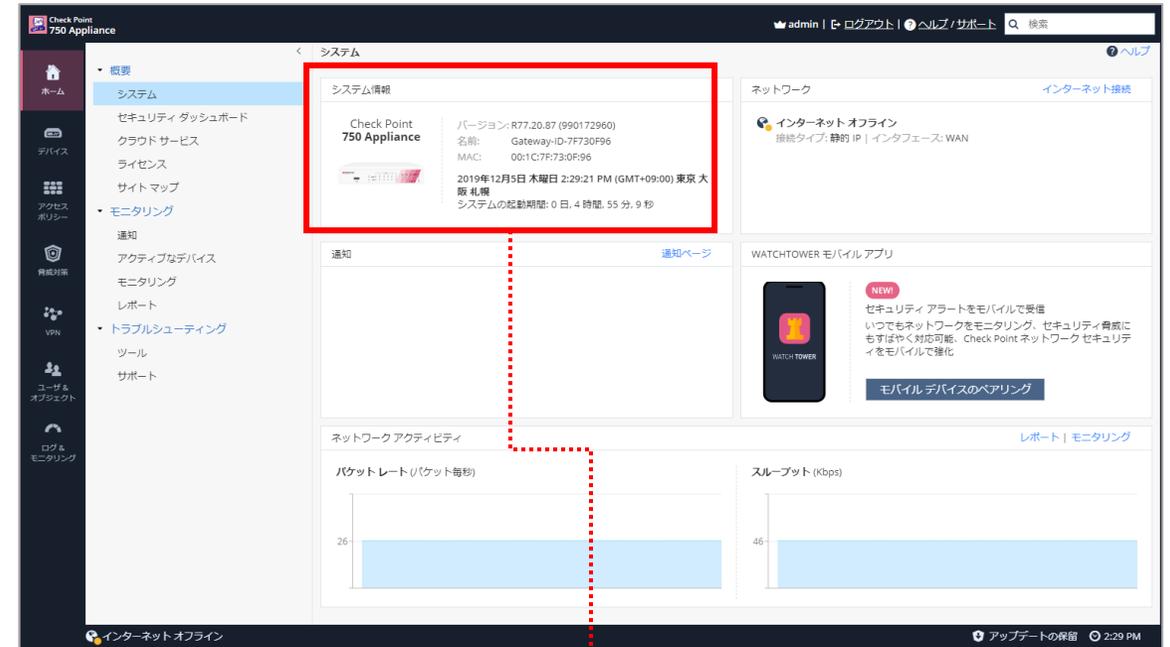

2. 管理者アクセス設定の確認


1. 左ペインから【デバイス】タブ >
【管理者アクセス】とメニューを開きます
2. 「管理者アクセスを許可する発信元を選択してください。」>【インターネット】にチェックを入れます
3. 「上記で選択した発信元からのアクセスを下記のIPアドレスから許可」の項目で【任意のIPアドレス】をクリックします
4. 【適用】をクリックします

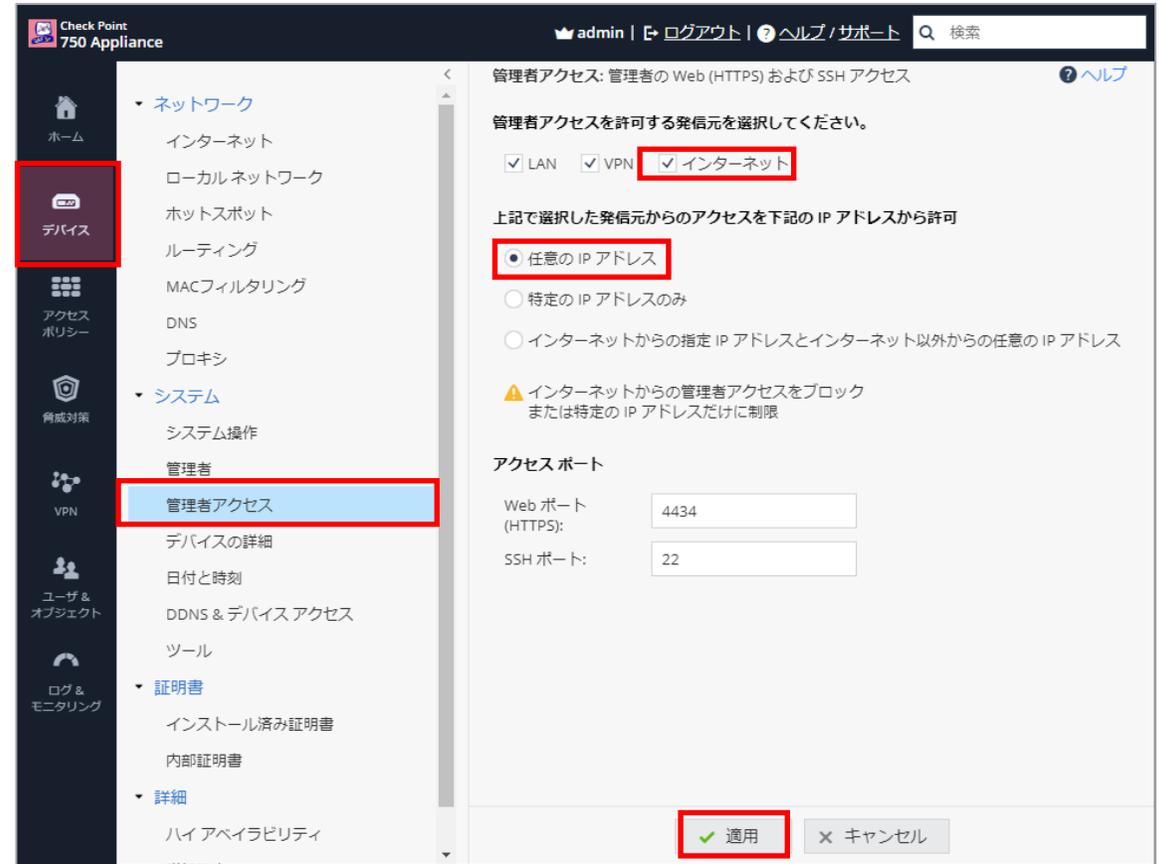

3. デバイスアクセスの設定

1. 左ペインから【デバイス】タブ >
【DDNS & デバイスアクセス】とメニューを開きます
2. 【登録】をクリックします
3. ホスト名が表示されるため、**初期値から変えずに**
【適用】をクリックします
4. 「接続ステータス」が【接続】となったことを確認します
※ 【一般エラー】となる場合の対処手順
 1. 一度別のメニュー画面を開き、再度デバイスアクセス設定のメニューを開いてください
 2. それでも改善しない場合、DNS サーバーに「8.8.8.8」が追加されているか確認し、無ければ追加してください
 3. それでも改善しない場合、Check Point UTM を再起動してください
5. 【Web】の URL をコピーし、控えておきます
(<https://ホスト名-web.smbrelay.checkpoint.com>)

※ 後ほど、フォーム入力に使用します

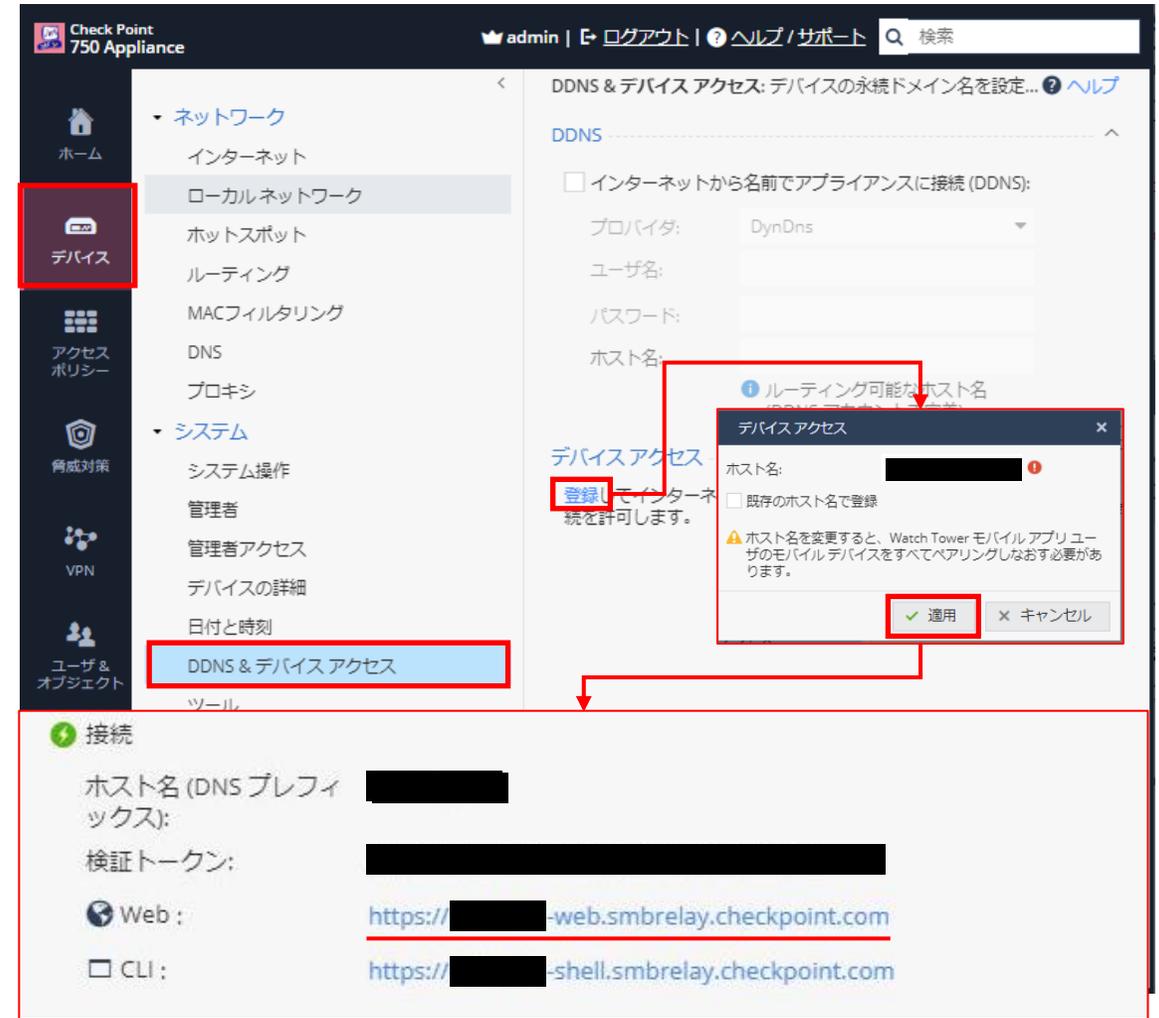

4. グローバル IP アドレスの確認

1. 次の URL を開きます <https://www.ugtop.com/spill.shtml>
2. 「あなたのIPアドレス(IPv4)」の行に表示された数字をコピーし、控えておきます

※ 後ほど、フォーム入力の際に使用します

6. 設置連絡フォームの送信

設置連絡フォームでは次の項目の入力が必要です。入力内容が全て判明しているかご確認ください。

- | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> お名前 | 設置ご担当者様のお名前 | |
| <input type="checkbox"/> 勤務先 | 設置ご担当者様のお勤め先会社名 | |
| <input type="checkbox"/> 携帯電話番号 | 設置ご担当者様への連絡が可能な携帯電話番号 | |
| <input type="checkbox"/> メールアドレス | 設置ご担当者様が 現地で受信可能な メールアドレス | |
| <input type="checkbox"/> 設置先ユーザー名 | Check Point UTM を導入いただくお客様の会社名 | |
| <input type="checkbox"/> 機器MACアドレス | Check Point UTM の MAC アドレス | … P.4 参照 |
| <input type="checkbox"/> 設置モード | Check Point UTM の設置モード | … ルーターモード or ブリッジモード |
| <input type="checkbox"/> グローバルIPアドレス | 設置環境のグローバル IP アドレス | … P.7 参照 |
| <input type="checkbox"/> デバイスアクセスURL | Check Point UTM のデバイスアクセス URL | … P.6 参照 |
| <input type="checkbox"/> UTM ログインID | Check Point UTM にログインするための ID | |
| <input type="checkbox"/> UTM ログインパスワード | Check Point UTM にログインするためのパスワード | |

それぞれの入力内容が確認できれば、下記 URL へアクセスして項目を入力してください。

<https://www.takarajoho.com/contact/cp-touroku>

6. 設置連絡フォームの送信



フォームの送信が完了すると、「メールアドレス」欄に入力された宛先に自動返信メールが届きます。
その後、同じ宛先に設置完了メールを送付いたします。

設置完了メールの受信をもって、設置登録作業は完了となります。

- ※ フォーム受付の自動返信メールや登録完了メールは「touroku@takarajoho.com」から送信いたします。
- ※ Check Point UTM への接続ができないなど、フォーム送信後に現地作業をご依頼することがあります。
- ※ 「アンチスパム」など一部の項目について、サポートセンター推奨の設定値に変更することがあります。

